LIXIL

保証書付
（裏表紙）
定期点検情報掲載

キッチン用タッチレス水栓
（浄水器ビルトイン型）

一般地用：JF-N460SX(JW)型　JF-N461SX(JW)型
JF-N463SX(JW)型　JF-N465SX(JW)型
JF-N466SX(JW)型　JF-N467SX(JW)型

左記の品番は代表品番です。品番の特定は商品の品番ラベルをご確認ください。品番ラベルの位置は「アフターサービスについて」をご覧ください。

取扱説明書

工事店様へのお願い
貴店名ならびに据付引渡し日を保証書にご記入の上、お客さまに必ずお渡しください。また、定期的に交換が必要な部品があることをお客さまに必ずお伝えください。

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

商品概要……1
安全上のご注意……3
特長……10
各部の名称……12
ご使用の前に……13
ご使用方法……14
おいしい水になるのはなぜ……18
浄水カートリッジの交換時期……19
浄水カートリッジの購入方法……20
浄水カートリッジの交換方法……21
カートリッジ交換時期をリセットする……23
日常のお手入れ……24
定期的なお手入れ……25
修理を依頼される前に……29
アフターサービスについて……31
仕様……32
保証書……裏表紙

商品概要

注意

新しく水栓をお使いになる前に、必ず『安全上のご注意』をお読みください。

・タッチレススイッチ

センサーに手をかざすだけで、原水・浄水の吐水・止水が簡単にできます。しかも、水栓に触れずに吐水・止水できるのでとても衛生的です。レバーハンドルにて原水の流量と温度が調整できます。

※浄水流量は、一定となっており、流量調節はできません。
[浄水流量の目安]
動水圧0.1MPaの場合：流量約2.5L/min
動水圧0.1MPaを超える場合：流量約2.5L/min～約4L/min

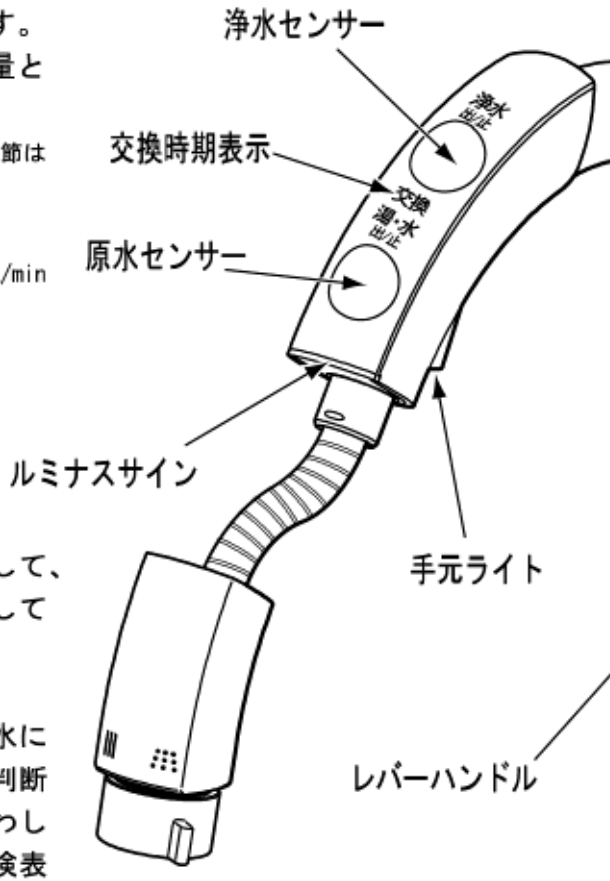

・手元ライト

吐水時、手元をやさしく照らして、洗い物中に台所照明の補助としてご利用できます。

・ルミナスサイン

光の色で吐水温度を表示し、水に触れることなく一目で高温か判断できます。冬場の湯待ちの煩わしさを軽減し、高温吐水時の危険表示にもなります。

※手元ライト、ルミナスサインを点灯しないようにすることはできません。

・高性能浄水器

容量の大きな、高性能浄水器を内蔵していますので、飲料用はもちろん調理用としてもたっぷり浄水を使うことができます。

注意

ご使用になる前に浄水カートリッジが取り付けてあることを確認し、リセットをしてください。……P. 19参照

・交換時期おしらせ

カートリッジの交換時期が近づくと、水栓操作パネルに“交換”が点めつ、交換時期になると点灯し、交換時期を忘れません。

■お得な価格で浄水カートリッジをご購入いただけます。

ご購入方法に関するお問い合せは
フリーダイヤル
0120-85-1794
（月～金 9:00～17:00まで受付。土曜・日曜・祝祭日休）

お電話以外でも、ご登録いただけます。詳しくは同梱のユーザー登録ハガキのご案内をご覧ください。

「おいしい水」を保つひけつは、約12ヶ月ごとに浄水カートリッジを交換すること！

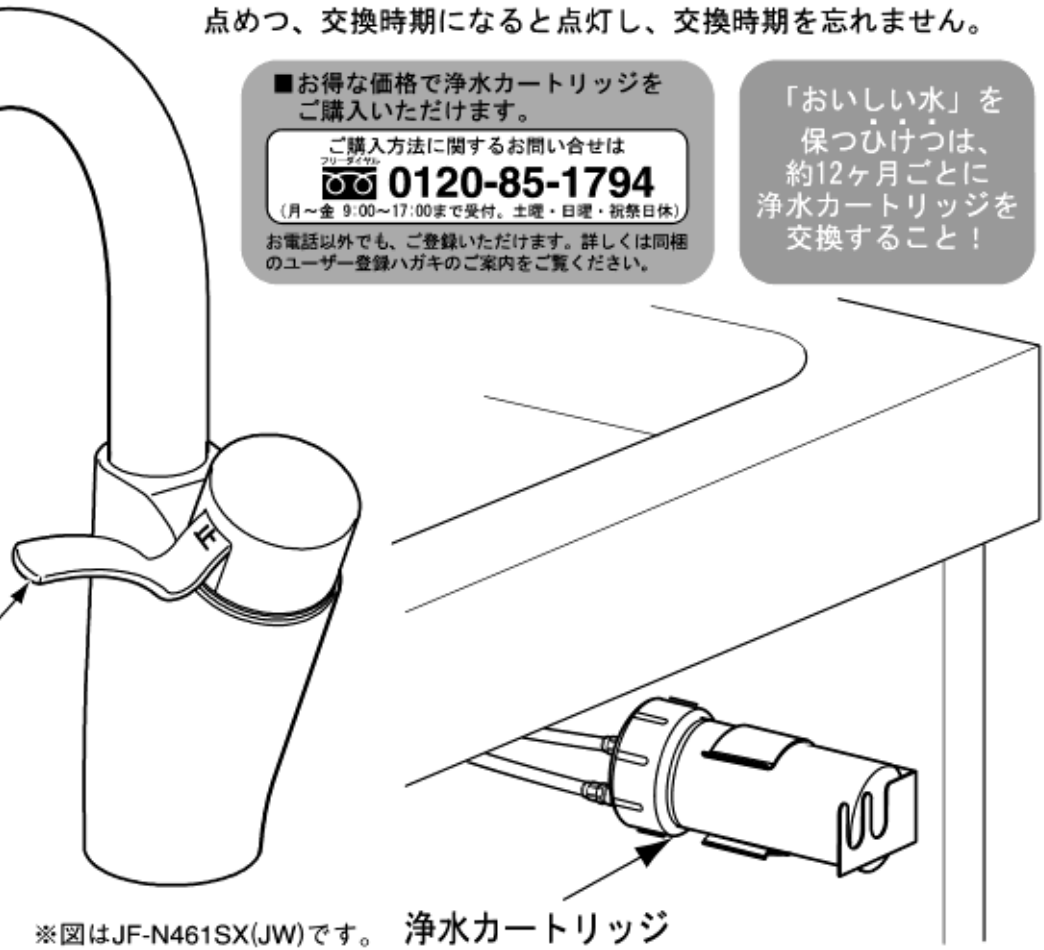

※図はJF-N461SX(JW)です。

安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

警告 …… 「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」

注意 …… 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物理的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

…… 「注意しなさい！」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

(禁止) …… 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

(分解禁止) …… 「分解してはいけません！」

(水場禁止) …… 「バスルームやシャワールームなどの水場で使用してはいけません！」

(接触禁止) …… 「指示した場所に触れてはいけません！」

(指示) …… 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動禁止記号です。）

(プラグ抜く) …… 「電源プラグをコンセントから抜きなさい！」

⚠ 警告		
(分解禁止)	**修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造は行わないでください。** ※発火、感電したり、異常作動してケガをすることがあります。	
(禁止)	**小さいお子さまだけでのご使用は避けてください。** ※ヤケドやケガをする恐れがあります。	
(禁止)	**水道水および飲用可能な井戸水以外は使用しないでください。** ※商品の内部腐食により、漏水、発火、ショート、感電の原因になります。 ※飲用可能な井戸水とは、水道法に定められた飲料水の水質基準に適合する水をいいます。	
(禁止)	**トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、トイレ用ウェットティッシュ、クレンザー、クレゾールを使用しないでください。** ※発火、ショート、感電、故障の原因になります。	
(禁止)	**水につけたり、水をかけないでください。** ※発火、ショート、感電、故障の原因になります。	
(水場禁止)	**バスルーム等の水がかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気の多い場所では使用しないでください。** ※発火、ショート、感電、故障の原因になります。	
(禁止)	**電源プラグを濡れた手で触れないでください。** ※感電の原因になります。	
(禁止)	**電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、束ねたり、重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。** ※電源コードが破損し、発火、ショート、感電の原因になります。	
(禁止)	**電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しないでください。** ※発火、ショート、感電の原因になります。	

⚠ 警告		
(指示)	**電源プラグをコンセントに差し込むときは、根元まで十分差し込んでください。** ※発火、ショート、感電の原因になります。	
(指示)	**電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。** ※発火、ショート、感電の原因になります。	
(禁止)	**雷が発生しているときは、電源プラグにさわらないでください。** ※感電の原因になります。	
(指示)	**電源プラグについたホコリは、取り除いてください。** ※電源プラグにホコリなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。	
(プラグ抜く)	**水栓が故障した場合、コンセントからACアダプターを抜いて修理を依頼してください。** ※そのまま使用すると発火、ショート、感電の原因になります。	
(禁止)	**交流100V（50/60Hz）以外では使用しないでください。** ※発火、ショート、感電の原因になります。	
(禁止)	**タコ足配線はしないでください。** ※発火の原因になります。	
(禁止)	**他所の水栓の同時使用等により圧力変動が起こり、お湯の使用中に湯温が急上昇することがあります。** ※同時使用のないように注意しないとヤケドをする恐れがあります。	
(指示)	**お使いになる前に必ず適温であることを確かめてください。** ※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。	
(指示)	**お湯をお使いになるときには、必ずレバーハンドルを水側から開栓してください。その後ゆっくり湯側へ回し、お好みの温度に調節してください。** ※湯側から先に開栓すると高温の湯が吐出しヤケドをする恐れがあります。	

⚠ 警告		
(接触禁止)	**高温の湯をお使いのときには、シャワーホースは高温になっています。直接、肌を触れないようにしてください。** ※ヤケドをする恐れがあります。	
(指示)	**高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようしばらく水を流してください。** ※次に使用すると水栓内に滞留した高温の湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。	
(禁止)	**給湯機器の温度設定は85℃以上で使用しないでください。** ※水栓が破損し、ヤケドや家財などを濡らす恐れがあります。なお、誤動作などによるヤケド防止のため、60℃給湯をおすすめします。	
(禁止)	**定期的に配管の漏水やガタツキがないか確認してください。** ※部品破損によりヤケドやケガをしたり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。	
⚠ 注意		
(禁止)	**衝撃を与えたり、もたれかかったりしないでください。** ※破損してケガをしたり、漏水や故障の原因になります。	
(禁止)	**直射日光が当たる場所での使用はおやめください。** ※誤作動の原因になります。	
(プラグ抜く)	**夏期旅行など長期間ご使用にならない場合は、レバーハンドルを閉じてＡＣアダプターをコンセントから抜いてください。** ※誤作動や故障などによる、予想しない事故の原因になります。	
(指示)	**レバーハンドルを急閉止させると、配管から漏水を起こす恐れがありますので、ゆっくり操作してください。** ※漏水で家財などをぬらす財産損害発生の恐れがあります。	
(禁止)	**ハンドスプレー引出し口に直接水をかけないでください。** ※水がキャビネット内に浸入し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。	

⚠ 注意		
(禁止)	**流し台の下にある浄水カートリッジや接続ホースに熱い調理器具等を近付けないでください。** ※変形したり故障して、漏水の原因になります。	
(指示)	**キャビネット内の物を出し入れするとき、給水･給湯ホースに引っ掛けるなど、ホースに無理な力が加わらないようにしてください。** ※給水･給湯ホースの外れや損傷による漏水の原因になります。	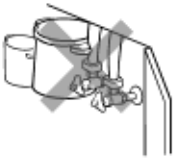
(指示)	**メッキ面のハガレはそのまま放置しないでください。** ※メッキ面のハガレやキズでケガをする恐れがあります。	
(指示)	**水道水の飲用基準に適合した水をお使いください。** ※体調を損なう恐れがあります。	
(指示)	**浄水はなるべく早くお使いください。** ※残留塩素を除去しているため、雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なう恐れがあります。汲み置きする場合でも清潔な容器に入れて密閉し、冷蔵庫に保管し、1日以内を目安に早めにお使いください。また、使用した容器はきれいに洗浄してください。 （保存環境によっては、1日以内でも雑菌が繁殖しやすくなる場合があります。）	
(指示)	**毎朝、ご使用になる前に約10秒間浄水を流してください。** ※残留塩素を除去しているため、雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なう恐れがあります。	
(指示)	**2日間以上ご使用にならなかったときは、1分以上浄水を流してからお使いください。** ※残留塩素を除去しているため、雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なう恐れがあります。	

⚠ 注意		
(指示)	**長期間（1～2週間程度）ご使用にならないときは、浄水カートリッジを清潔なポリ袋等に入れて密封し、冷蔵庫で保管してください。浄水カートリッジを取り外す際には、水側の止水栓を閉じてください。再使用される前に、1分以上浄水を流してからお使いください。** ※残留塩素を除去しているため、雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なう恐れがあります。	
(指示)	**半月以上ご使用にならなかったときは、カートリッジの交換をおすすめします。** ※残留塩素を除去しているため、雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なう恐れがあります。	
(禁止)	**水栓先端には、後付型自動水栓や浄水器、アルカリイオン整水器などを取り付けないでください。** ※浄水カートリッジに水圧がかかり破損する恐れがあります。	
(禁止)	**浄水を養魚用に使用しないでください。** ※残留塩素の除去が不十分な場合は、魚が死ぬ恐れがあります。	
(禁止)	**吐水口は、手や布巾でさわらないでください。** ※残留塩素を除去しているため、雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なう恐れがあります。	
(指示)	**浄水の出口は、常に清潔な状態を保つよう心がけてください。特に跳ね返りなどで汚れが付着した場合は速やかに清掃してください。** ※残留塩素を除去しているため、雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なう恐れがあります。	
(指示)	**浄水の出口の清掃は、週に1回程度、熱湯消毒などをした清潔な歯ブラシなどで行ってください。** ※残留塩素を除去しているため、雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なう恐れがあります。	
(指示)	**赤水など濁りのひどいときは、浄水器を通さずしばらく赤水を流してから浄水をご使用ください。（☞21ページ）の手順 5 を参照してください。** ※浄水カートリッジやホースの寿命が短くなり、浄水の流量が少なくなったり、ホースが破損し、漏水の原因になります。	

⚠ 注意		
(指示)	**浄水カートリッジの交換時期の目安（12か月）は、水質、使用水量、水圧などにより異なりますが、衛生面より使用限界月数（12か月）以内で必ず交換してください。** ※体調を損なう恐れがあります。	12か月で交換
(指示)	**凍結が予想される際は、室内を保温して氷点下にならないようにしてください。** ※変形したり故障して、漏水の原因になります。	
(指示)	**凍結の恐れがある場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。** ※水栓が凍結すると部品が破損し水漏れの原因になります。配管部などに保温材を巻いてください。 凍結による破損は保証期間内であっても有料修理となります。	

特長

●簡単操作で吐水・止水

吐水口部先端のセンサーに手をかざすだけで吐水・止水が簡単にできます。なおかつシングルレバー付なのでレバーハンドルひとつで流量と温度が簡単に調節できます。

●高性能浄水器

■浄水はセンサーに手をかざすだけで簡単に出すことができます。
（浄水は水のみです。お湯は浄水にはなりません。）

浄水とは浄水器を通してろ過された水のことです。

■残留塩素（カルキ臭）を取り除き、マイルドでおいしい水がご家庭でも気軽に楽しめます。

■さらに、総トリハロメタンや溶解性鉛、農薬、カビ臭なども取り除きます。

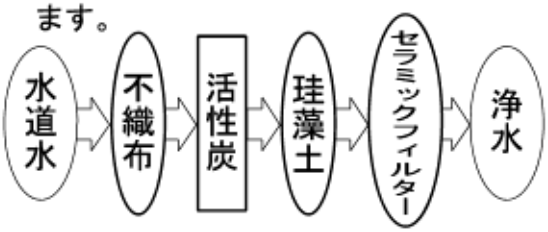

除去できる物
・遊離残留塩素・濁り・総トリハロメタン・溶解性鉛・CAT（農薬）・テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン・1,1,1-トリクロロエタン・2-MIB・クロロホルム・ブロモジクロロメタン・ジブロモクロロメタン・ブロモホルム

■用途はいろいろです。浄水でこんな利用を…。

●衛生的

手が汚れていても、水栓に触れずに吐水・止水できるので、とても衛生的です。

●節水

あらかじめ流量調節をした状態で吐水ができるので、無駄水を抑えられ節水が図れます。

●止め忘れ防止機能

万が一水を止め忘れても、約１０分で自動的に止水する機能が付いているので安心です。

●広い吐水口空間

グースネックタイプのデザインで広い吐水口空間を確保しているので、シンクを広く使え大きなナベでも楽に洗えます。

●手元ライト

手元をやさしく照らして、洗い物時の台所照明の補助としてご使用できます。

●ルミナスサイン

光の色で吐水温度を表示し、水に触れることなく一目で適温か判断できます。冬場の湯待ちの煩わしさを軽減し、高温吐水時の危険表示にもなります。

●浄水カートリッジ交換時期おしらせ機能

カートリッジ交換時期が近づくと水栓操作パネルに"交換"点めつ、交換時期になると点灯し、交換時期を忘れません。

●ホース引き出し機能

ホース引き出し機能が付いているのでシンクの掃除もラクラク。

●スプレー・整流切替

吐水口先端でスプレーと整流を切り替えることができます。

各部の名称

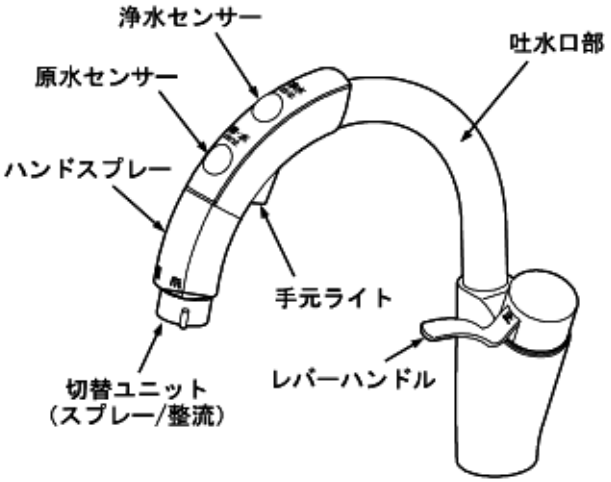

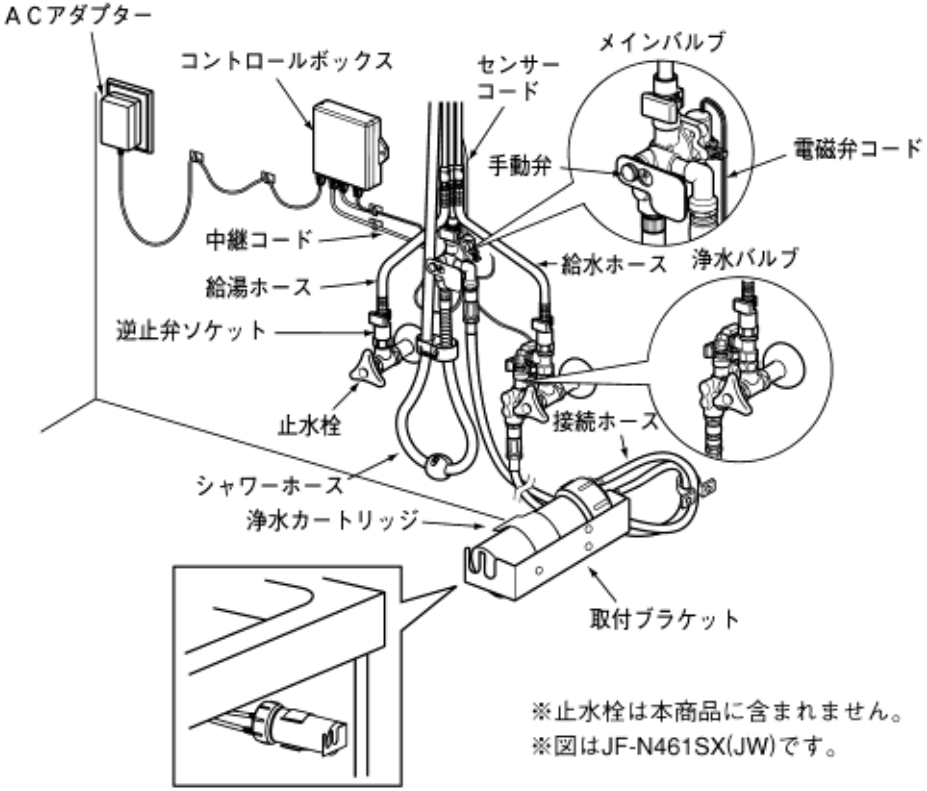

※止水栓は本商品に含まれません。
※図はJF-N461SX(JW)です。

ご使用前に

浄水カートリッジ接続の確認

●浄水ホースが浄水カートリッジにしっかりと接続されていることを確認してください。

※浄水ホース同士が接続プラグで接続されている場合は、ワンタッチジョイントのリングに指をかけて、接続プラグから外します。

接続プラグ

接続プラグは次のような場合に使用しますので、大切に保管してください。

- 浄水カートリッジ交換時
  浄水ホース内の洗浄を行う際に使用します。
- 浄水カートリッジをご使用にならなとき
  浄水カートリッジを取り外し、浄水ホースどうしを接続するアダプターとして使用します。

浄水カートリッジへの接続は、「浄水カートリッジをの交換方法」(☞22ページ)の7～11を参照してください。

電源の確認

●使用される前にＡＣアダプターがコンセントに正しく差し込まれていることを確認してください。

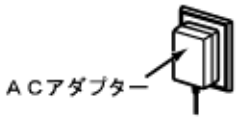

レバーハンドルの確認

●レバーハンドルが開いていることを確認してください。

注 意

「止」の文字が完全に見えている状態でも、浄水は吐水します。

ガス給湯器と組み合わせてご使用の場合

●安全のため給湯器は設定温度を60℃以下にしてお使いください。
※不意に熱い湯が出てヤケドをする恐れがあります。

●能力切替付の給湯器では、能力を季節に合わせてご使用ください。
※吐出量を絞って使用すると給湯器が着火しない場合がありますのでご注意ください。
（直圧式給湯器の場合）

●給水圧力が低いときや水温が高いときは、給湯器が着火しない場合があります。
（直圧式給湯器の場合）
このときは、給湯器の設定温度（能力切替付は能力）を少し下げてお試しください。

ご使用方法

原水と浄水の吐水・止水

●原水・浄水のどちらか吐水させたい方のセンサーに手をかざすと吐水し、手元ライトが点灯します。センサーから30㎜程度離した位置（素手の場合の目安）にかざしてください。

※３秒間以上手をかざし続けると自動的に止水します。再び吐水させたいときは、一度センサーから手を離して、もう一度手をかざしてください。

●もう一度センサーに手をかざすと、１～２秒後に止水し、手元ライトが消灯します。原水が吐水している時、原水センサー、または浄水センサーのどちらかに手をかざすと止水します。浄水が吐水している時も同様です。

※2つのセンサーに同時に手をかざした場合、原水センサーが感知します。

※止め忘れた場合でも、１０分間吐水し続けると自動的に止水します。

吐水時の
センサーのようす

パカッ、パカッ

ＬＥＤ（オレンジ色の光）が**点めつ**

止水時の
センサーのようす

ＬＥＤ（オレンジ色の光）が**点灯**

ポイント

センサーのＬＥＤは点めつしているのに水が出ない･･･

⇒レバーハンドルが閉じていませんか？
⇒止水栓が閉じていませんか？

センサーのＬＥＤが消えている･･･

⇒ＡＣアダプターがコンセントに差し込まれていますか？

注意

感知エリアは上方に向いています。障害物がないように注意してください。
※誤感知の原因になります。

お使いになる前に必ず適温であることを確かめてください。
※高温の湯が出てヤケドする恐れがあります。

昇降キャビネットが降りた時にセンサーが感知する場合、吐水口部を回してからキャビネットを降ろしてください。
※吐水口部をシンク外に飛び出さないように納めてください。



感知エリア内の昇降キャビネットの操作バーにタオルなどを掛けないでください。

流量の調節

レバーハンドルを上げると流量は増え、上げ具合で流量を調節できます。
レバーハンドルは左右どの位置でも同様に流量を調節できます。
※レバーハンドルを完全に下げてしまうと、原水センサーに手をかざしても吐水しません。
（浄水センサーに手をかざした場合は、レバーハンドルの開閉に関わらず吐水されます。）
※夏期旅行など長期間ご使用にならない場合は、レバーハンドルを閉じてください。

注意

浄水流量は、一定となっており、流量調節はできません。
［浄水流量の目安］
動水圧0.1MPaの場合：流量約2.5L/min
動水圧0.1MPaを超える場合：流量約2.5L/min～約4L/min

温度の調節

レバーハンドルを左に回すと吐出温度が上がり、右に回すと吐出温度が下がります。湯をお使いの場合は、安全のためにまず水を出してからハンドルを回してお好みの温度に調整してください。
※浄水はレバーハンドルを回しても温度調節はできません。

注意

高温の湯をお使いの後は、必ずレバーハンドルを水側に戻し、しばらく水を流してください。
※次に使うといきなり高温の湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。

レバーハンドルを急に回すと温度が急上昇することがありますので、ゆっくりと回してください。
※ヤケドする恐れがあります。

スプレーと整流の切替

切替レバーを右に回すとスプレー、左に回すと整流に切り替わります。

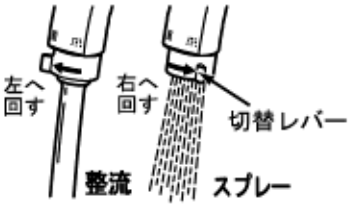

止まる位置までしっかり回す

注意

レバーは確実にスプレー位置、もしくは整流位置に切り替えてください。

中間位置で止めると水が飛びはね、衣服が濡れる可能性があります。

ハンドスプレー

ハンドスプレーは引き出して使用できます。
皿洗いやシンク洗いのときに便利です。

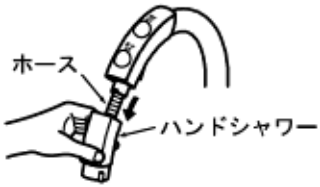

吐水口部を回しすぎないでください。
※シンクの外に吐水が飛び出す場合があります。

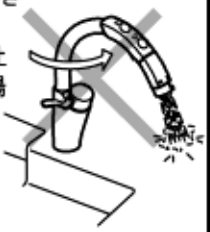

注意

高温の湯をお使いのときはホースは高温になっています。直接、肌を触れないようにしてください。
※ヤケドをする恐れがあります。

センサー一部に直接水をかけないでください。
※誤動作や故障の原因になります。また、キャビネット内に水が浸入する場合があります。

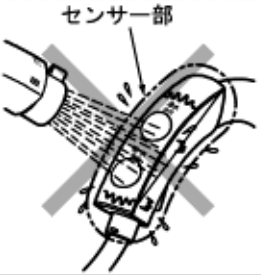

停電時の応急処置

停電時や万が一の故障時には、復帰するまでの応急処置としてメインバルブの手動弁を開けることで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで原水吐水・止水ができるようになります。浄水は使用できません。

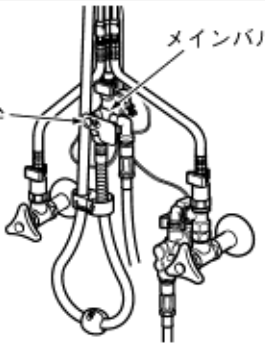

ポイント

手動弁は非常時のみ開けるものなので、復帰後は確実に閉めてご使用ください。

注意

高温の湯をお使いのすぐあとは手動弁が熱くなっている場合があります。操作する際は十分注意してください。
※手動弁は、工具を使わず手でゆっくり回して下さい。

非　常　時	正　常　時

※正常時には必ずタグを挿し込んでください。

ルミナスサイン

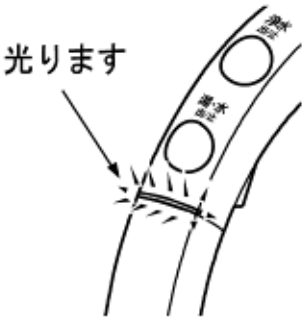

●水温と光の色について

水の温度が低温から高温になるにつれ、水色から赤色へ徐々に光の色が変わります。
目安としては、

- ●約30℃以下で水色
- ●約38℃～42℃でオレンジ色
- ●約45℃以上で赤色

●凍結注意、高温注意機能について

- ●水温が約2.5℃以下の場合、水色の点滅（1秒間隔）にて凍結注意
- ●水温が約50℃以上の場合、赤色の点滅（1秒間隔）にて高温注意

●故障表示機能について

ルミナスサインが20秒間の点滅（2秒間隔）後消灯した場合、水温測定部または水温表示部が故障した可能性があります。ただ、水温表示は出ませんがそのまま水栓をご使用いただいてもかまいません。

交換時期表示

浄水カートリッジの交換時期は、１２ヶ月または浄水の総使用量が、１０，０００Ｌです。
交換時期になると、青色で“交換”が点灯します。
また、交換時期が近づく（１１．５ヶ月または、９，６００Ｌ）と“交換”が点めつします。

おいしい水になるのはなぜ？

●INAX独自の４構造が「おいしい水」を作り出します。

①不織布…鉄サビなど比較的粗い濁り成分を除去します。
②活性炭…遊離残留塩素、溶解性鉛、農薬、総トリハロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、2-MIB、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムを除去します。
③珪藻土…より微細な濁り成分を除去します。
④セラミックフィルター…抗菌性を発揮して、細菌の繁殖を抑えます。
（原材料：アルミノケイ酸カルシウム）

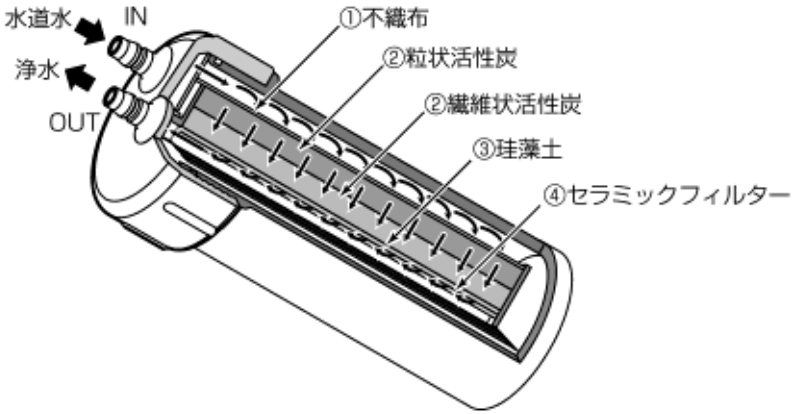

浄水カートリッジの交換時期

■浄水カートリッジの交換時期

●浄水カートリッジの交換時期は、１２ヶ月または、浄水の総使用量１０,０００Ｌです。

浄水カートリッジ交換のとき、ラベルに取付日・交換日の日付を記入し、次回交換日の目安にしてください。

注意

浄水カートリッジの交換時期の目安（12か月）は、水質、使用水量、水圧などにより異なりますが、衛生面より使用限界月数（12か月）以内で必ず交換してください。
※体調を損なう恐れがあります。

●交換時期は使用水量、水質、水圧によって短くなることがあります。

・においや変な味がする。
（除去能力の低下）
・浄水の出が悪くなった。
（浄水カートリッジの目詰まり）

↓

浄水カートリッジを交換してください。

浄水カートリッジの購入方法

●フリーダイヤルのお電話か、同梱のご登録ハガキをご利用ください。

電話でご登録 → フリーダイヤル 0120-85-1794
（月～金曜9：00～17：00まで受付、土曜・日曜・祝祭日休）

ハガキでご登録 / FAXでご登録 → 製品に同梱されていたハガキ

- 必要事項をご記入になり切手を貼らずにご返送ください。
- 必要事項をご記入になり下記FAX番号宛にご返信ください。
  フリーFAX 0120-87-1794（24時間受付）

インターネットでご登録 → http://www.i-mate.co.jp でご登録いただけます。

●交換用浄水カートリッジは2つのメニューからお選びいただけます。

自動継続コース

代金は1年分（1本）を口座より自動引落としといたします。

- ●自動継続コースは銀行/ゆうちょ銀行口座引落としとクレジットカードのどちらかをお選びください。
- ●銀行/ゆうちょ銀行口座引落としの場合は、同封の「口座引落とし申込書」に、必要事項をご記入のうえご使用開始から1ヶ月以内に同封の返信用封筒にてご郵送ください(同梱のハガキで申し込んでいただく必要はありません)。次回カートリッジ送付の1ヶ月前の26日にお引落としになります。手続き、引落としが完了次第、交換時期に合わせて製品をお届けいたします。
- ●お申し込みが遅れますと、初回交換時期に製品のお届けが遅れたり、お届けの際に代金引換をお願いする場合が場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ●クレジットカードの場合は、同梱のハガキにカード番号等を記入し返信してください。引落とし日は、カード会社によって異なります。ご利用本人名義のクレジットカードのみご利用いただけます。又、クレジット会社によるカード利用の承認が得られない場合はご注文をお断りいたしますので、あらかじめご了承ください。

お客さま登録されていない場合
~~\16,800（税込価格）~~
~~\16,000（税抜価格）~~
送料込み
→ **\14,900（税込価格）**
\14,190（税抜価格）

1本ご注文コース

代金は到着時に宅配業者にお支払いください。
クレジット決済はご利用できません。

※すぐに送付希望のお客さまは右側「送付方法選択」の欄の①を○で囲んでください。

●1年ごとに、事前にハガキでお知らせサービス!

1年ごとに事前にハガキでお知らせ

お客さま登録されていない場合
~~\16,800（税込価格）~~
~~\16,000（税抜価格）~~
送料込み
↓
\16,275（税込価格）
\15,500（税抜価格）

浄水カートリッジの交換方法

1. 水側の止水栓を右いっぱいに回して閉じる。

2. 浄水カートリッジを取付ブラケットから外します。

少量の水がこぼれる場合がありますので、ぞうきんやタオルを用意してください。

浄水カートリッジを交換しやすい場所まで引っぱり出します。

3. ワンタッチジョイントをカートリッジから取り外します。

4. 浄水ホースを取付ブラケットの切りかきに引っかけてください。
（※切りかきがある取付ブラケットの場合のみ）

5. 付属の接続プラグを浄水ホースに接続して、水道水を通水し、ホース内の洗浄を行う。

※ホース内の水あか等を洗浄してから、新しい浄水カートリッジを取り付けてください。

※接続プラグは、浄水カートリッジ交換時、および浄水カートリッジをご使用にならない場合に使用しますので、大切に保管してください。

6. 新しい浄水カートリッジの保護キャップ（２コ）を外します。

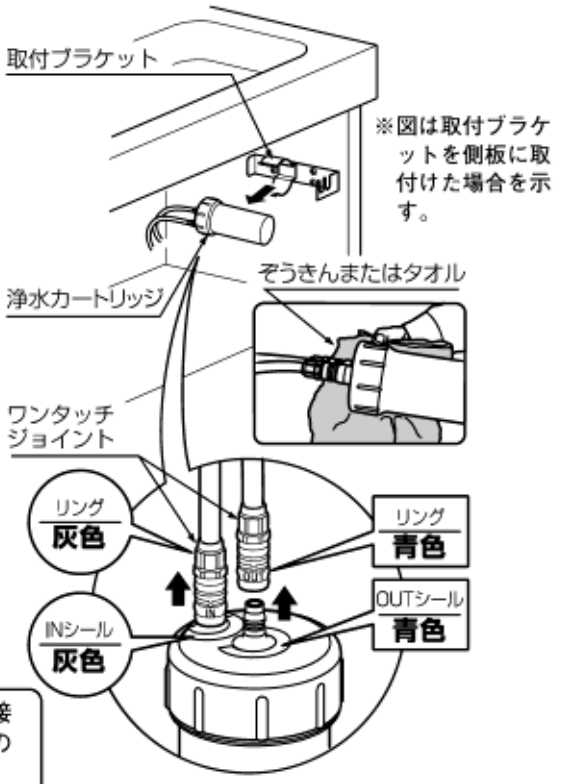

リングを指にかけ、引き上げて取り外す。

※接続プラグから外れない場合は、ワンタッチジョイントのロックつまみ位置を確認してください。ロックつまみ凸部とワンタッチジョイント凹部を合わせると外すことができます。

7. ワンタッチジョイントをカートリッジに取り付けます。

8. ワンタッチジョイント凹部とロックつまみ凸部が、合わない位置までロックつまみを回します。

9. 浄水カートリッジを取付ブラケットに取り付けます。

ラベルに取付日・交換日を記入してください。

10. 水側の止水栓を左に回して流量を調節する。

11. 約1分間浄水を流して、接続部からの水漏れがないことを確かめます。

浄水カートリッジの空気を抜きます。

※水切れをよくするため、浄水を流しながら浄水カートリッジを数回ひっくりかえしてください。

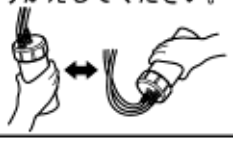

重要

リングとシールの色を必ず合わせてください。

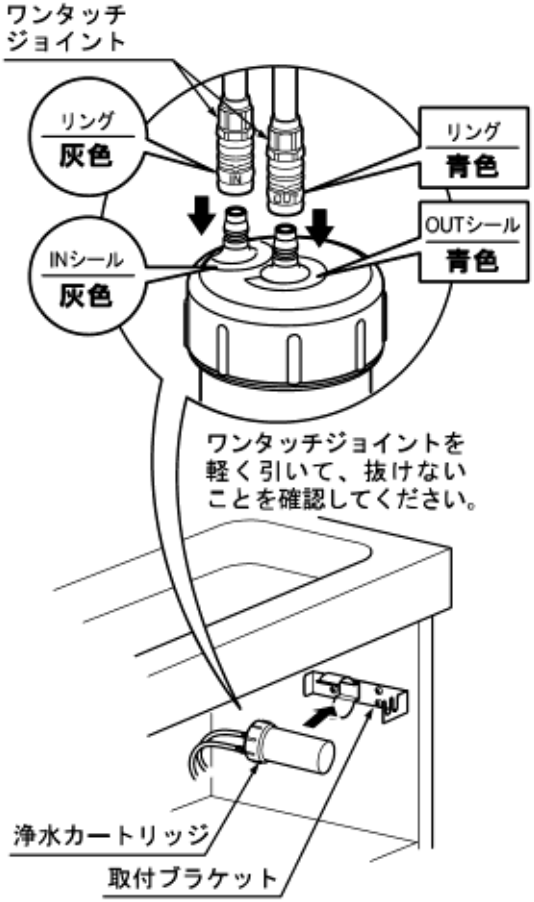

※交換後の古い浄水カートリッジ内には水がたまっていますので、逆さにして水を出してから捨ててください。

※カートリッジ交換直後、カートリッジ内の空気排水のため浄水が出にくくなっています。約10分間浄水を通水してください。

注意

カートリッジ交換後、必ずリセットをして下さい。方法については、次ページを参照願います。

※古い浄水カートリッジは各自治体の区分に従って、燃えないゴミとして捨ててください。

カートリッジ交換時期をリセットする

⚠注意

初めてご使用になる前とカートリッジ交換時期、必ずリセットをしてください。
正確な交換時期がわからなくなります。

1 レバーハンドルを閉じます。

2 原水センサー（連続10秒）→浄水センサー（連続10秒）の順に手をかざします。

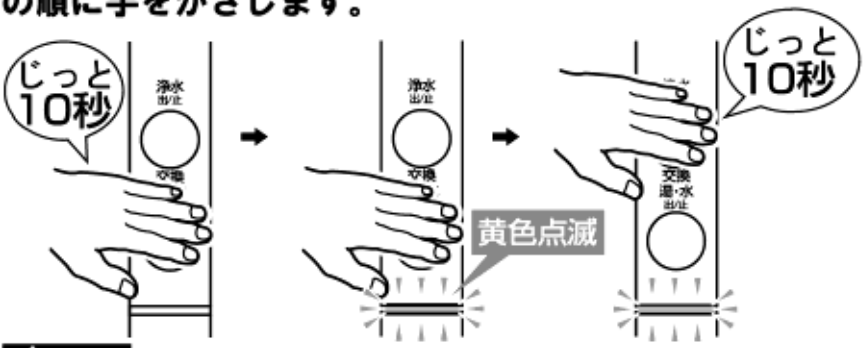

⚠注意

途中でルミナスサインの点滅が消えてしまったら、もう一度原水センサー→浄水センサーの順に手をかざしてください。

ポイント

センサーから少し離して手をかざします。

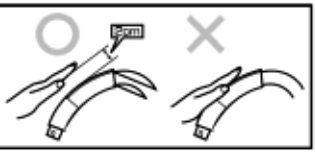

3 “交換”が消灯したことを確認します。

リセットが完了しました。
リセットが完了すると、浄水が吐水します。
浄水センサーに手をかざして止水してください。

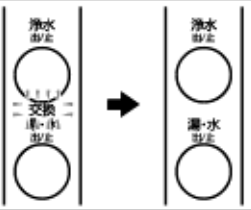

日常のお手入れ

いつまでもご愛用いただくために、普段のお手入れは次のことに注意してください。

●水栓やセンサーの表面の汚れは柔らかい布でふき取ってください。汚れがひどいときは、適当に薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取り、そのあと洗剤が残らぬように水ぶきしてください。

ポイント

水栓やセンサーの表面についた汚れや洗剤はよくふき取ってください。
※とくにセンサー部に汚れや洗剤が付いたままだと誤動作等の原因になります。

●水栓やセンサーの表面を傷つけたり、侵したりする恐れのあるものは使用しないでください。

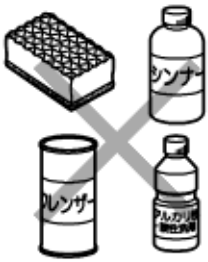

- ●クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
- ●シンナー、ベンジン等の溶剤
- ●酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
- ●ナイロンたわし、ステンレスたわし、ブラシ等

※センサーに傷がつくと正常に作動しなくなる可能性があります。

注意

お手入れの際にセンサーに直接水をかけないでください。
※誤動作や故障の原因になります。

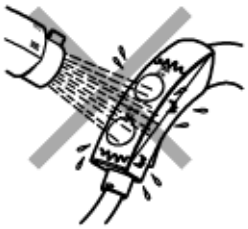

センサー部にふきんを掛けたり、重いものを載せたりしないようにしてください。
※誤動作や破損の原因になります。

定期的なお手入れ

定期的な部品交換のお願い

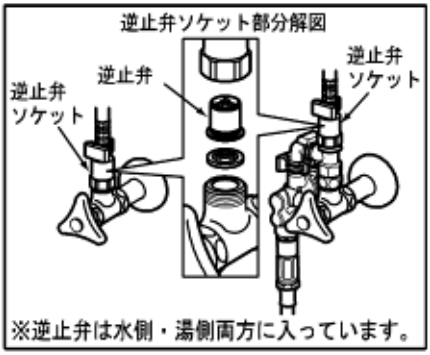

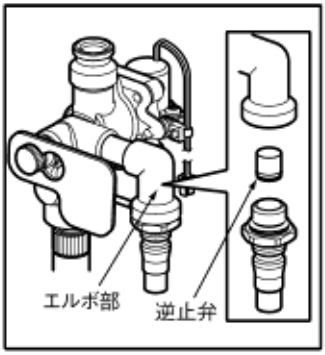

交換時期：３～５年

※逆止弁の交換は、お求めの取扱店またはINAXメンテナンスにご依頼ください。

0120-1794-11

ＩＮＡＸメンテナンスにご依頼の場合、修理料金は“技術料”＋“出張料”＋“部品代”で構成されています。

摩耗劣化する部品交換のお願い

●部品が摩耗・劣化すると水漏れ等の原因になりますので交換が必要です。

●摩耗劣化する部品の例（水栓の種類によって異なります）

例）逆止弁、ハンドル、シャワーヘッド、シャワーホース、浄水ホース、バルブ部（シングルレバーカートリッジなど）、電装品（電磁弁、センサーなど）、パッキンなど

●部品の交換については、お求めの取扱店またはINAXメンテナンスにご依頼ください。製品状況により、摩耗箇所以外の部品交換も必要な場合があります。

〈定期的な点検・部品交換のめやす〉

使用年

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

お客さまによる日常のお手入れ・点検

消耗部品の交換

摩耗劣化部品の交換

買換えご検討

吐水口の掃除

吐水口内部のゴミ詰まりは機能を低下させます。
ときどき次の要領で掃除してください。

1. ハンドスプレーを引き出し、裏側にあるネジを小型のプラスドライバーで左に２～３回転緩めます。

※不意に吐水しないように、レバーハンドルを閉じてから作業を行ってください。

2. 切替ユニットを外して、ストレーナーに付いたゴミを歯ブラシなどで洗剤を使わずにこすり落としてください。

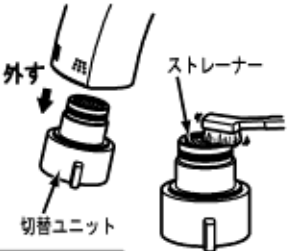

ポイント

取り付けるときは、位置合わせの向きを合わせるように差し込んでください。

注意

ネジを強く締め過ぎないでください。

取り付け後は切替ユニットが抜けてこないことを確認してください。

ストレーナーの掃除

流量が少なくなった場合はストレーナーのゴミ詰まりが考えられます。
ときどき次の要領で掃除してください。

1. 水側・湯側の止水栓を右いっぱいに回して閉じてください。

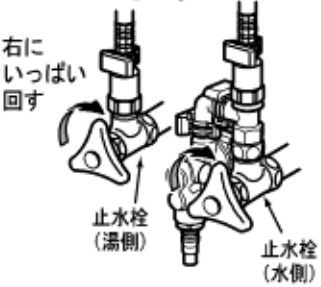

2. 一度センサーに手をかざして圧抜き、止水確認をします。

3. 抜け止めカバーと固定リングを外してから給水・給湯ホースを外します。

4. モンキーレンチ等で水側・湯側の逆止弁ソケットを外し、ストレーナーに付いたゴミを歯ブラシなどでこすり落としてください。

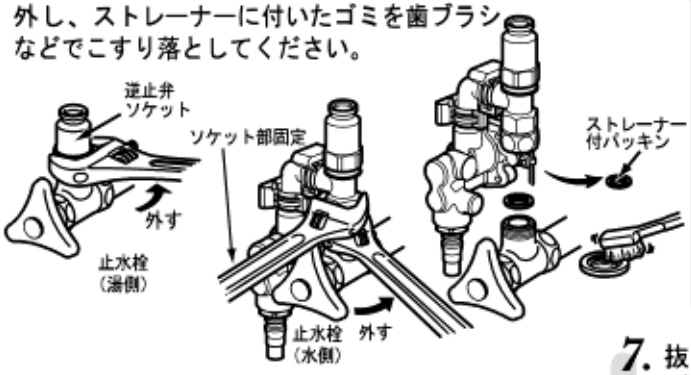

5. ストレーナー付パッキン、逆止弁ソケット、給水・給湯ホースの順に取り付けます。

ストレーナー付パッキンの向きに注意してください

6. 固定リングを給水・給湯ホースと逆止弁ソケットの接続部（ツバ部）にはめ込みます。

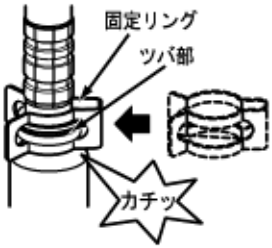

注意

固定リングをしっかり取り付けないと漏水の原因になりますので、確実にはまったことを確認してください。

7. 抜け止めカバーを固定リングにはめ込みます。

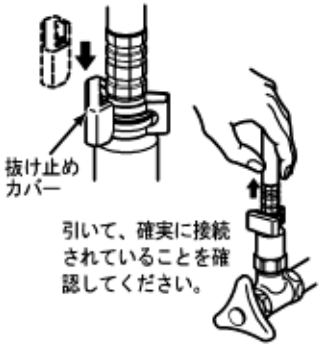

掃除後は必ず止水栓で流量調節を行ってください。

電源プラグの掃除（月1回以上）

●電源プラグについたホコリを取り除いてください。

※電源プラグにホコリなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

水まわりの水漏れ（年2回以上）

●水まわりの水漏れがないか点検してください。
●見えない部分は特に注意が必要です。
（洗面台・キッチンキャビネット内）
※劣化・摩耗などで部品が破損し、ケガをしたり、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。

水漏れしている場合は、止水栓または元栓を閉め（P30参照）、お求めの取付店・販売店またはINAXメンテナンスへ修理をご依頼ください。

水栓本体のガタツキ（年2回以上）

●水栓本体のガタツキがないかを確認してください。
※水栓本体にガタツキがあるままお使いになると、配管に負担がかかり、水漏れの原因になります。

水栓本体にガタツキがある場合は、お求めの取付店・販売店またはINAXメンテナンスへ修理をご依頼ください。

吐水口部の操作性（月1回以上）

●ときどき吐水口部を回してください。
※吐水口部を長時間回さずに使用すると、回転部に水あかなどが付着し、回りにくくなります。無理に回そうとすると、配管に負荷がかかり、水漏れの原因になります。

動きが悪い場合は、お求めの取付店・販売店またはINAXメンテナンスへ修理をご依頼ください。

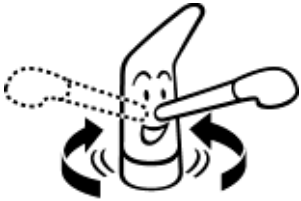

修理を依頼される前に

簡単に故障が直る場合がありますので修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。
※確認箇所名称については「各部の名称」（Ｐ１２）を参照してください。

現　象	確　認　内　容	処　置　方　法	参照ページ
吐水しない	止水栓は開いていますか？	止水栓を開く。	３０
	レバーハンドルが閉じていませんか？	レバーハンドルを開ける。	１３
	コンセントに電気がきていますか？	ブレーカーを確認する。（停電時の使用方法は１６ページを参照してください。）	１６
	ＡＣアダプターはコンセントに差し込まれていますか？	ＡＣアダプターをコンセントに差し込む。	１３
	断水中ではありませんか？	回復するまで待つ。	－
	コネクターは確実に差し込まれていますか？	コネクターを確実に差し込む。	１２
	センサーの表面が汚れていたり、洗剤の泡や水滴が付いていませんか？	柔らかい布で拭き取る。	２４
	ストレーナーのゴミ詰まりはありませんか？	ゴミを取り除く。	２６
流量が少ない	止水栓を絞りすぎていませんか？	適切な流量になるまで止水栓を開く。	３０
	吐水口やストレーナーにゴミが付着していませんか？	ゴミを取り除く。	２６ ２７
	レバーハンドルを絞りすぎていませんか？	レバーハンドルを開ける。	１３
	能力切替付の給湯器と組み合わせてご使用の場合、能力設定は適正ですか？	能力設定を適正にセットする。	１３
すぐ止まる	センサーに３秒以上手をかざし続けていませんか？	水が出たら手をセンサーから引く。	１４
出たり止まったりを繰り返す 勝手に出る	センサーの表面が汚れていたり、洗剤の泡や水滴が付いていませんか？	柔らかい布で拭き取る。	２４
止水しない	センサーの感知エリア内に障害物はありませんか？	障害物を取り除く。	１４
	センサーの表面が汚れていたり、洗剤の泡や水滴が付いていませんか？	柔らかい布で拭き取る。	２４
	吐水中に停電になりませんでしたか？	レバーハンドルを閉じて、回復するまで待つ。	－
	手動弁が開いていませんか？	手動弁を閉じる。（左にいっぱい回す）	１６
レバーハンドルを閉じても、センサーで吐水する	浄水センサーに手をかざしていませんか？	浄水センサーはレバーハンドルを完全に下げてもセンサーに手をかざすと、吐水する構造になっています。	１３ １５
希望の温度の湯が出ない	止水栓を絞りすぎていませんか？	適切な流量になるまで止水栓を開く。	３０
	吐水口やストレーナーにゴミが付着していませんか？	ゴミを取り除く。	２６ ２７
	給湯器から十分な温度のお湯がきていますか？	給湯器の温度設定を確かめる。	－
ラジオにノイズが入る	水栓のすぐ近くに置いていませんか？	ラジオを水栓から遠ざける。	－
ルミナスサインが黄色点滅する	原水センサーに約６秒以上続けて何かをかざしませんでしたか？	しばらく（３０秒ほど）センサーに何もかざさないでください。リセットモード（ルミナスサインが黄色点滅）から自動復帰します。何もかざさなければリセットはされません。	２３

現　象	確　認　内　容	処　置　方　法	参照ページ
浄水の流量が少ない。	浄水カートリッジの寿命がきていませんか？	浄水カートリッジを交換する。	２１ ２２
	－	約10分間通水させる。	２２
	－	定流量弁を取り外す。	３０
浄水が、においや変な味がする。	・浄水カートリッジが取り付けられていない。 ・浄水カートリッジが目詰まりしている。	浄水カートリッジを取り付ける。	２２
浄水カートリッジから水が漏れる。	ワンタッチジョイントが正しく接続されていない。	ワンタッチジョイントを正しく接続する。	２２
浄水カートリッジ使い始めに水切れが悪い。	浄水カートリッジ内に空気が残っている。	浄水カートリッジ内の空気を抜く。	２２

●水を止めた後に少しのあいだ水が垂れる･･･

切替ユニットの内部に溜まった少量の水が排出されるためで、故障ではありません。

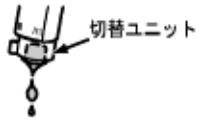

以上の確認を行っていただいても問題が解決されない場合は、レバーハンドルまたは止水栓を閉じ、コンセントからACアダプターを抜き、取扱店またはＩＮＡＸメンテナンスまでお問い合わせください。

止水栓による流量調節のしかた

レバーハンドルを全開にしたときにスプレーの流量が湯・水それぞれ約８Ｌ/min（1リットルの容器をいっぱいにするのに約９秒）になるように止水栓で調節してください。

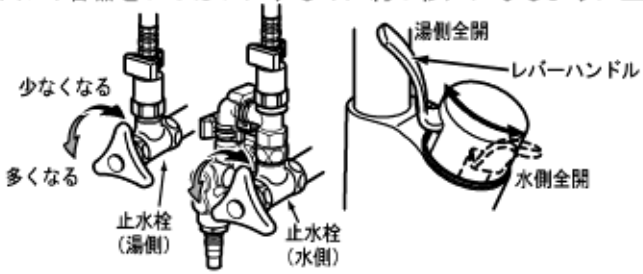

ポイント

湯と水の流量が同じになるように調節してください。

定流量弁の外しかた

水圧0.1MPa以下で浄水の流量が少ない場合、定流量弁を外してください。

※定流量弁を外した後、取り外した箇所から漏水がないか確認してください。

ポイント

水圧0.1MPaのとき原水の流量は4.5L/minです。（1L の容器をいっぱいにするのに約13秒）

注意

定流量弁を取り付ける場合、向きに注意して下さい。
向きをまちがえると、水が止まらなくなったり、漏水の原因になります。

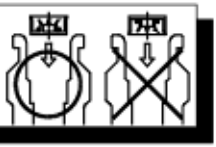

アフターサービスについて

1. 修理サービスを依頼される前に

「修理を依頼される前に」の項(P.29～30)を参照して確認してください。

⚠注　意

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
※ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。

2. 保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は**取付けの日**から**2年間**です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

《保証期間中は》　●修理に際しては、保証書をご提示ください。
●保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

《保証期間が過ぎているときは》
●修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

《修理料金は》　●“技術料”＋“出張料”＋“部品代”で構成されています。

《連絡していただきたい内容》
1. ご住所、ご氏名、電話番号　2. 商品名
3. 品番（右図参照）　4. ご購入日
5. 故障内容、異常の状況　6. 訪問ご希望日

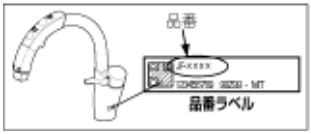

※品番は最後まで読みとってご連絡ください。

4. 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打切り後最低10年保有しています。**この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。**保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

5. アフターサービス等についておわかりにならないとき

《修理のご依頼は》**お求めの取扱店または**
INAXメンテナンス　（ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp）
TEL **0120-1794-11**　**受付時間**9:00～20:00　365日受付＆修理
FAX **0120-1794-56**

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは》
お客さま相談センター
TEL **0120-1794-00**　**受付時間　平日**　9:00～18:00
FAX **0120-1794-30**　**土日・祝日**　9:00～17:00
（夏季、年末年始の休みは除く）

※フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。下記番号をご利用ください。
TEL 0562－40－4050　FAX 0562－40－4053

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さまなどの個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。
個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧下さい。

仕様

	JF-N460SX(JW)・JF-N461SX(JW) JF-N463SX(JW)・JF-N465SX(JW) JF-N466SX(JW)・JF-N467SX(JW) （浄水カートリッジ品番　JF-43N）	
	一般地用	
電源	AC 100V　50 / 60 Hz	
消費電力	常時：1.5W 作動時（原水）：3.0W、作動時（浄水）：3.0W	
使用可能水質	水道水および飲用可能な井戸水（※1）	
給湯器設定温度	85℃ 以下	
使用環境温度	1～40℃	
感知距離	原水、浄水センサーともに約 40 mm（グレーカード：80 mm角）	
感知エリア幅	約φ5 mm	
電源コード長さ	1.8 m	
給水(給湯)接続	G1/2（PF1/2）	
浄水器の種類	浄水器II型	
材料の種類	浄水カートリッジ部／ABS樹脂	接続ホース／PE
ろ材の種類	活性炭、不織布、珪藻土、セラミック	
ろ過流量	2.5L/分（動水圧0.1MPa{1kgf/cm²}）	
使用可能な最小流動圧	0.07 MPa（常用使用圧力0.07～0.35 MPa）	
浄　水　能　力（JIS S 3201での試験結果）		
遊離残留塩素	総ろ過水量 40,000L（除去率 80%）	
濁り	総ろ過水量 10,000L（ろ過流量 50%）	
総トリハロメタン	総ろ過水量 10,000L（除去率 80%）	
溶解性鉛	総ろ過水量 10,000L（除去率 80%）	
CAT（農薬）	総ろ過水量 20,000L（除去率 80%）	
テトラクロロエチレン	総ろ過水量 20,000L（除去率 80%）	
トリクロロエチレン	総ろ過水量 20,000L（除去率 80%）	
1,1,1-トリクロロエタン	総ろ過水量 10,000L（除去率 80%）	
2-MIB	総ろ過水量 20,000L（除去率 80%）	
クロロホルム	総ろ過水量 10,000L（除去率 80%）	
ブロモジクロロメタン	総ろ過水量 10,000L（除去率 80%）	
ジブロモクロロメタン	総ろ過水量 10,000L（除去率 80%）	
ブロモホルム	総ろ過水量 10,000L（除去率 80%）	

※1：飲用可能な井戸水とは、水道法に定められた飲料水の水質基準に適合する水をいう。

MEMO

MEMO

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

※品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名：キッチン用タッチレス水栓（浄水器ビルトイン型）（品番：　　）		
保証期間	**取付日より2ヶ年（浄水カートリッジは除く）**	**取付日**　　**年　月　日**
お客さま	**おなまえ**　　様	**販売店名**
	おところ	
	おでんわ　（　　）　-	**TEL**（　　）　-

無効

お客さまへ
- 保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。
- お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

無料修理規定（保証規定）

1.「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたはINAXメンテナンスにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）
   ⑴ 用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
   ⑵ 指定業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
   ⑶ お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
   ⑷ 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
   ⑸ 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
   ⑹ 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う消耗部品の磨耗等により生じる不具合
   ⑺ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
   ⑻ 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
   ⑼ 天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等）に起因する不具合による故障及び損傷
   ⑽ 戦争・暴動等の破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
   ⑾ 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
   ⑿ 消耗品（浄水カートリッジ、パッキン、ヒューズ、電池等）類の消耗に起因する故障および損傷などの不具合
   ⒀ 温泉水、井戸水などであって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する故障及び損傷不具合
   ⒁ 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
   ⒂ 給水・給湯配管の錆、砂やごみなどの異物の配管内流入及び水あか固着に起因する不具合
   ⒃ ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境（異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動等）に起因する故障及び損傷などの不具合
   ⒄ 保証書の期限切れまたは提示がない場合
   ⒅ 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
7. 修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10ケ年です。

商品のお問い合わせはお客さま相談センターへ

TEL 0120-1794-00
FAX 0120-1794-30

受付時間　**平日**　9:00～18:00
土日・祝日　9:00～17:00
（夏期、年末年始の休みは除く）

※フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。下記番号をご利用ください。
TEL 0562-40-4050
FAX 0562-40-4053

修理のご依頼はINAXメンテナンスへ

TEL 0120-1794-11
FAX 0120-1794-56

受付時間 9:00～20:00 **(365日受付&修理)**

株式会社 LIXIL

ホームページアドレス　http://www.lixil.co.jp

GMS-1478(11042)